


**Tank- und
Motorschutzbügel
BMW F 650
bis Bj. 1996**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 502.900

66989 Höhrörschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 92 16-0
Telefax (06334) 92 16-80

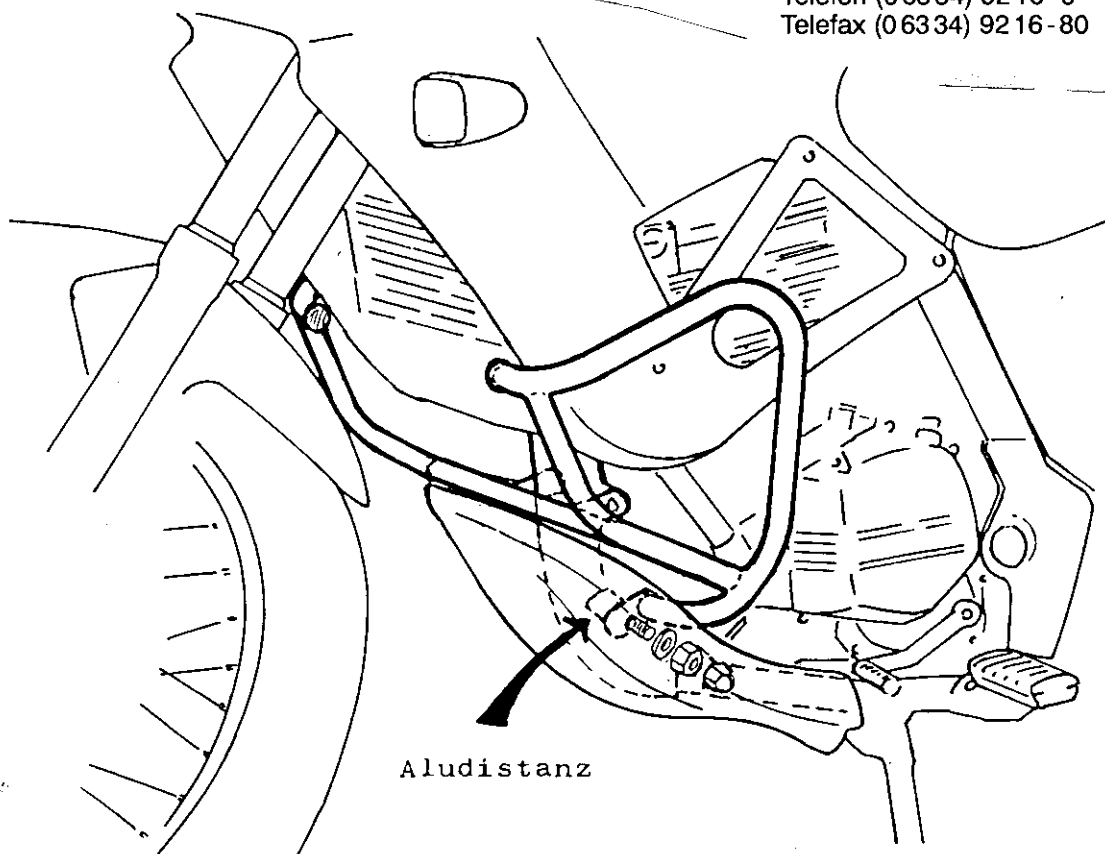

Montagehinweise:

Vor der Montage den Originalunterbodenschutz demontieren, danach wieder wie original anbringen!

Die Befestigung nacheinander vornehmen, damit der Motor sich im Rahmen nicht verschiebt.

Montage oben

mit Originalschraube von unten

2 x U-Scheiben \varnothing 10,4 mm
2 x selbstsichernde Mutter M 10
2 x Kunststoffkappen M 10

Montage unten

mit Gewindestange M 10 x 165 mm

2 x Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 11 x 17 mm
2 x U-Scheiben \varnothing 10,4 mm
2 x selbstsichernde Mutter M 10
2 x Kunststoffkappen M 10

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.