



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Kofferträger KAWASAKI VN 900 Classic VN 900 Custom

Art.-Nr.: 6502501 00 01 schwarz

Art.-Nr.: 6502501 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Kofferträger links
 - 1 Kofferträger rechts
 - 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
 - 2 Aludistanzen Ø 18 x 9 x 15 mm
 - 2 Aludistanzen Ø 18 x 9 x 20 mm
 - 4 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2
 - 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
 - 4 Inbusschrauben M 6 x 16
 - 4 U-Scheiben Ø 6,4
 - 4 selbstsichernde Muttern

Montagehinweise

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die seitlichen Chromblenden vor der Montage mit Klebeband fixieren.

Befestigung vorne unten (A)

An den oberen Verschraubungen zwischen Soziusfußrastenhalter und Rahmen. An den unteren Verschraubungen werden als Abstandshalter jeweils 2 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2 zwischengeschoben. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

Befestigung vorne oben (B)

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen Ø 18 x 9 x 20 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Befestigung hinten oben (C):

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen Ø 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Art.-Nr. 611/ 600.217

Art.-Nr. 501.219/ 221 00 02

Art.-Nr. 400.2501/ 2502

Art.-Nr. 650.2501 01 02

Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke


Motorschutzbügel chrom Classic/ Custom

Twinlight-Set Classic/ Custom

Gepäckbrücke, chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

bitte wenden

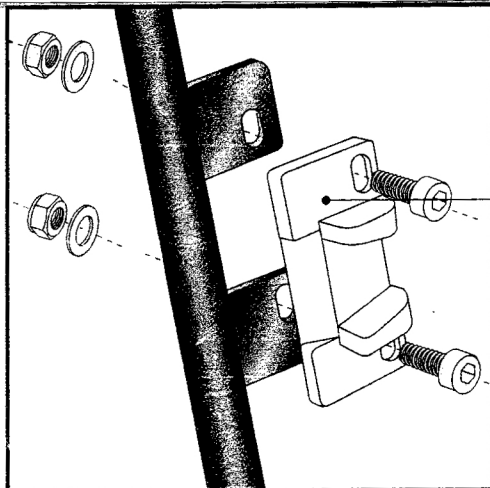


13 Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x

