

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Kofferträger BMW F 650 GS/Dakar

### Artikel Nummer

**650.628 00 09 silber - bis Bj. 2003**

**650.638 00 09 silber - ab Bj. 2004**

#### *Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 8 x 25
1 Kofferträger rechts	2 Inbusschrauben M 8 x 30
1 Haltebügel	14 U-Scheiben 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Stahlscheiben abgesetzt 16 x 8,5 x 5 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 35	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
6 selbstsichernde Muttern M 8	4 U-Scheiben 6,4 mm
2 Aludistanzen 18 x 9 x 13 mm	4 selbstsichernde Muttern M 6

#### **Montagehinweise**

##### Befestigung oben (Punkt A)

An einem Schraubendreher die Abdeckkappen von unten aus den Kunststoffverkleidungen herausdrücken. Die Originalschrauben demontieren. In die Vertiefungen zuerst die abgesetzten Stahlscheiben 16 x 8,5 x 5 mm einsetzen und darüber die Aludistanzen 18 9 x 13 plazieren. Nun die oberen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben verschrauben.

##### Befestigung vorne (Punkt B)

Die Rohlaschen werden außen an den vorderen Haltelaschen des Rahmenhecks mit der Inbusschraube M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt (**Achtung:** Nicht die Kunststoffinnenverkleidung mitverschrauben!).

##### Befestigung des Haltebügels (Punkt C)

Die Inbusschrauben M 8 x 30 so weit in die freien Gewinde unterhalb des Rücklichtes einschrauben, dass etwa 6 mm Gewinde innen überstehen.

Nun den Haltebügel mit den oberen Laschen auf die überstehenden Gewinde aufschieben und außen vor den Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 25, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Jetzt die oberen Schrauben ganz eindrehen und die U-Scheiben und selbstsichernden Muttern zur Befestigung verwenden.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschlossadapter vorgesehen.


#### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

#### **Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör ist für die BMW F 650 GS folgendes Zubehör lieferbar:

650.628 01 09	Gepäckbrücke silber bis Bj. 03
650.638 01 09	Gepäckbrücke silber ab Bj 04
502.912 00 09	Motorschutzbügel silber
505.628 00 01	Hauptständer schwarz mit ABE

*bitte wenden*

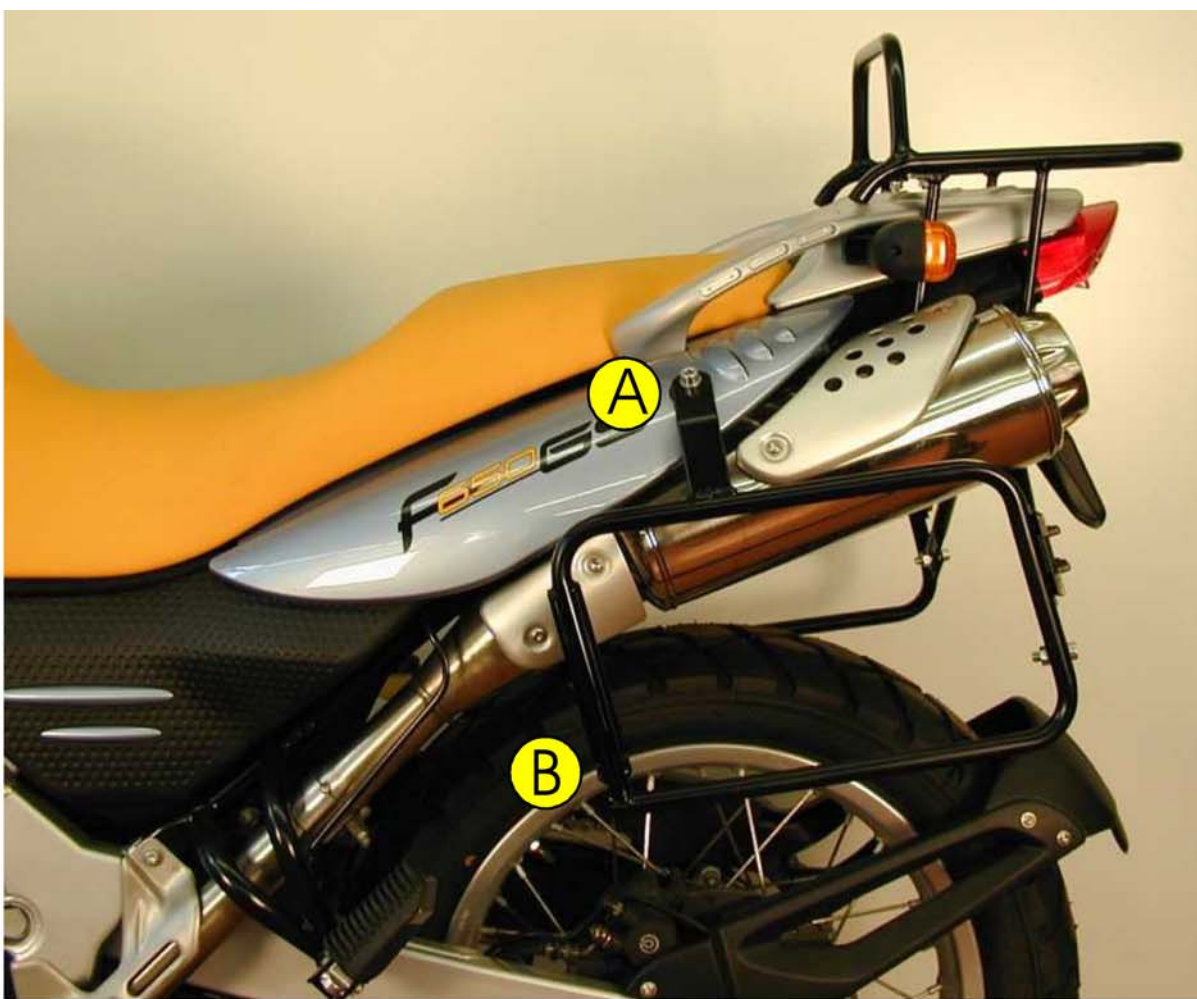

WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung von 30 Ltr. Koffern.  
Größere Koffer können bei großer Schräglage und ungünstiger Fahrsituation  
auf der Fahrbahn aufsetzen !

