

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW R 1250 GS
(2018-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6306514 00 01

BMW R 1250 GS Adventure
(2019-2024)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6306519 00 01

BMW R 1200 GS LC
(2013-2017)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630665 00 01

BMW R 1200 GS Adventure
(2014-2018)
Artikel Nr.: / Item-no.:



630671 00 01 schwarz/black




DE INHALT GB CONTENTS

2x 700007063	C-Bow schwarz	2x 700007063	C-Bow black
1x 700008186	C-Bow Halteadapter vorne links	1x 700008186	C-Bow adapter front left
1x 700008187	C-Bow Halteadapter vorne rechts	1x 700008187	C-Bow adapter front right
1x 700008188	C-Bow Halteadapter hinten links	1x 700008188	C-Bow adapter rear left
1x 700008189	C-Bow Halteadapter hinten rechts	1x 700008189	C-Bow adapter rear right
1x Schraubensatz		1x Screw set	
8x Sechskantschraube M6x16		8x hexagon bolt M6x16	
8x U-Scheibe Ø6,4		8x washer Ø6,4	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

DE WICHTIG GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW R 1250 GS
(2018-2023)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6306514 00 01

BMW R 1250 GS Adventure
(2019-2024)
Artikel Nr.: / Item-no.:

6306519 00 01

BMW R 1200 GS LC
(2013-2017)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630665 00 01

BMW R 1200 GS Adventure
(2014-2018)
Artikel Nr.: / Item-no.:

630671 00 01 schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Soziussitzbank abnehmen
Befestigung der Halteadapter
links und rechts:

Die Schrauben der Original -
Koffer-aufnahmen herausdrehen.
Die Halteradapter, wie gezeigt, vorne
und hinten links und rechts mit den
Original-schrauben montieren, noch
nicht festziehen.


Preparing:

Dismantle passenger seat.

Fastening of the adapter left+right:

Dismantle the screws of the original
case support.



Fix the front and rear adapter there as
shown in the picture with original
screws. Do not tighten yet.

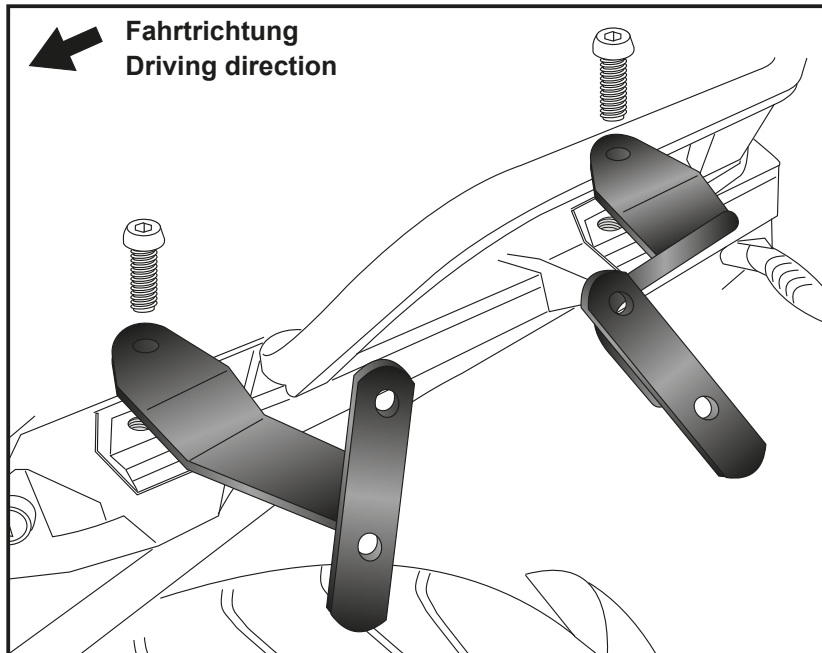

Montage der C-Bow links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow left+right:
use hexagon bolts M6 x 16 with
washer Ø6,4.

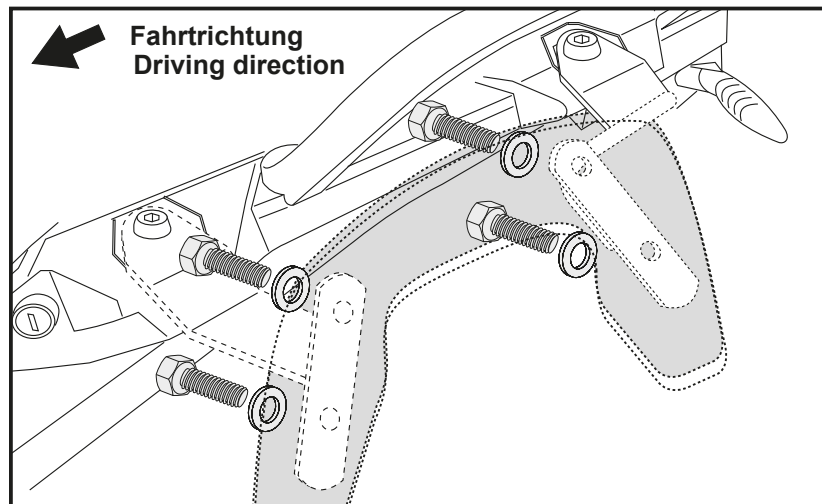

8x

8x



 ACHTUNG
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de