

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Triumph Rocket III  
(2004-2010)

Triumph Rocket III Roadster  
(2011-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**630754 00 01** schwarz/black


**630754 00 02** chrom/chrome



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

2	700007062	C-Bow chrom	2	700007062	C-Bow chrome
2	700011233	Halteadapter vorne links + rechts chrom	2	700011133	front adapter left + right chrome
2	700011010	Halteadapter hinten links + rechts chrom	2	700011010	rear adapter left + right chrome
<b>ODER</b>			<b>OR</b>		
2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007062	C-Bow black
2	700011011	Halteadapter vorne links + rechts schwarz	2	700011011	front adapter left + right black
2	700011009	Halteadapter hinten links + rechts schwarz	2	700011009	rear adapter left + right black
1	700011148	Schraubensatz	1	700011148	Screw set
2		Aludistanz Ø18 x Ø11 x 30mm	2		alu spacer Ø18 x Ø11 x 30mm
4		Aludistanz Ø18 x Ø7 x 10mm	4		alu spacer Ø18 x Ø7 x 10mm
2		Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm	2		alu spacer Ø15 x Ø9 x 25mm
2		Sechskantschraube M10 x 85mm x 1,25	2		hexagon bolt M10 x 85mm x 1,25
2		Sechskantschraube M8 x 60mm	2		hexagon bolt M8 x 60mm
4		Sechskantschraube M6 x 16mm	4		hexagon bolt M6 x 16mm
4		Sechskantschraube M6 x 25mm	4		hexagon bolt M6 x 25mm
2		U-Scheibe Ø 10,5	2		washer Ø 10,5
2		U-Scheibe Ø 8,4mm	2		washer Ø 8,4mm
8		U-Scheibe Ø 6,4mm	8		washer Ø 6,4mm

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

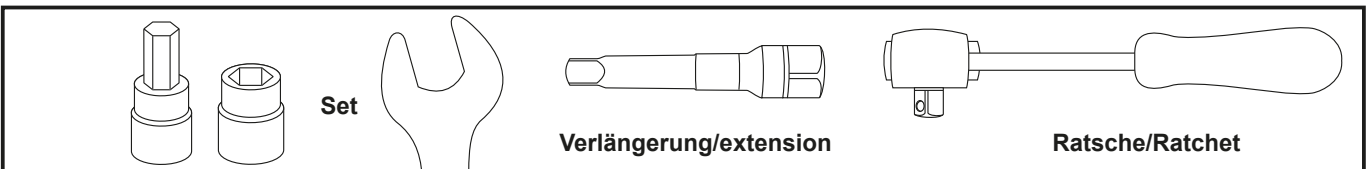

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Triumph Rocket III  
(2004-2010)

Triumph Rocket III Roadster  
(2011-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**630754 00 01** schwarz/black

**630754 00 02** chrom/chrome



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage Halteadapter vorne: **1**

Originalschraube aus der Chromblende entfernen, diese entfällt.  
Den Halteadapter mit der Sechskantschrauben M10 x 85 mm x1,25 und U-Scheibe Ø10,5 anschrauben. Vorher Aludistanz Ø18 x Ø11 x 30mm zwischen Blende und Halter einsetzen.

Fastening of the adapters: **1**  
with hexagon bolts M10 x 85 mm x1,25 and washers Ø10,5. Add spacer Ø18 x Ø11 x 30mm between chromed cover and adapters.


Original screws are obsolete.

## Montage Halteadapter hinten: **2**

Originalschraube aus der Chromblende entfernen, diese entfällt.  
Den Halteadapter mit der Sechskantschraube M8 x 60mm und U-Scheibe Ø8,4 anschrauben. Zuvor zwischen Blende und Adapter die Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm einsetzen.

Fastening of the adapters: **2**  
with hexagon bolts M8 x 60mm and washers Ø8,4. Add spacer Ø15 x Ø9 x 25mm between chromed cover and adapters.

Original screws are obsolete.

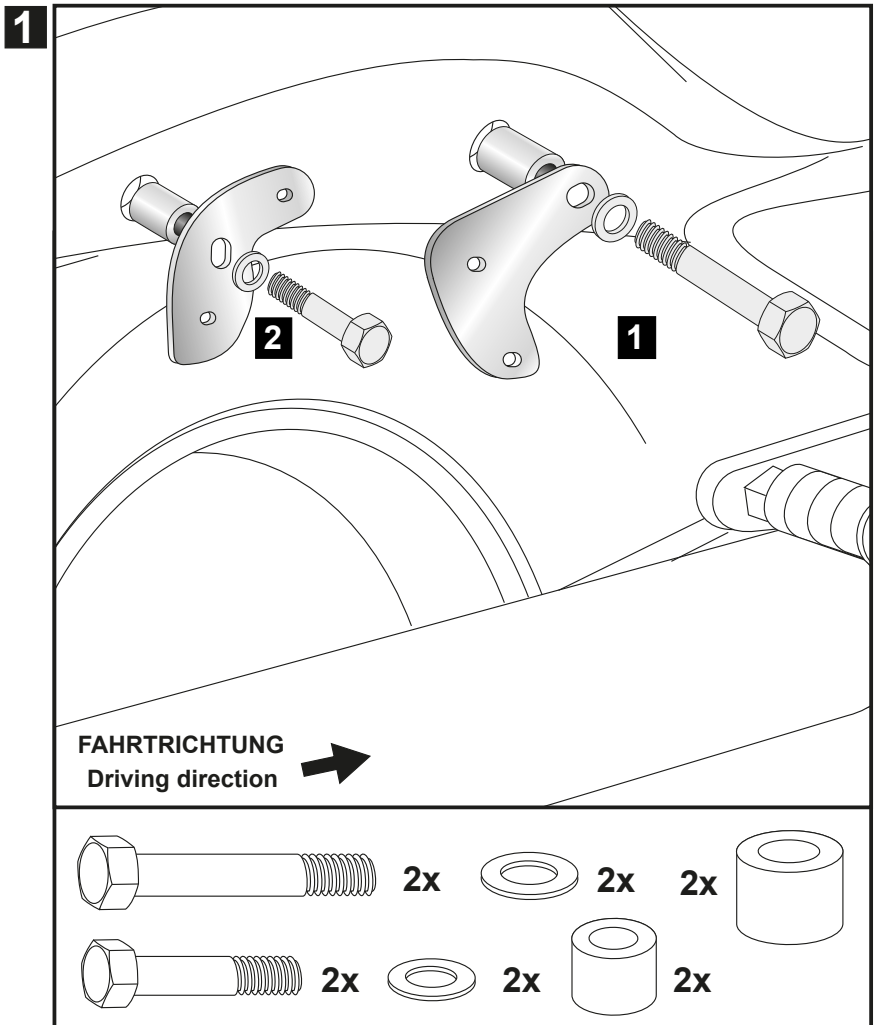

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Triumph Rocket III  
(2004-2010)

Triumph Rocket III Roadster  
(2011-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**630754 00 01** schwarz/black

**630754 00 02** chrom/chrome



## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des C-BOW links und rechts: **2**

Vorne: **3** mit den Sechskantschrauben M6 x 16mm und U-Scheiben Ø6,4.



Hinten: **4** mit den Sechskantschrauben M6 x 25mm und U-Scheiben Ø6,4.  
Zwischen C-BOW und Halteadapter müssen Aludistanzen Ø18 x Ø7 x 10mm eingefügt werden.

Fastening of the C-BOWs:

Front: **3** use hexagon bolts M6 x 16mm and washers Ø6,4.

Rear: **4** use hexagon bolts M6 x 25mm and washers Ø6,4.

Add spacer Ø18 x Ø7 x 10mm between C-Bow and adapters.

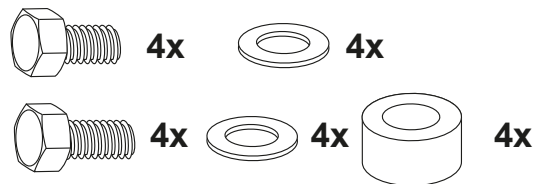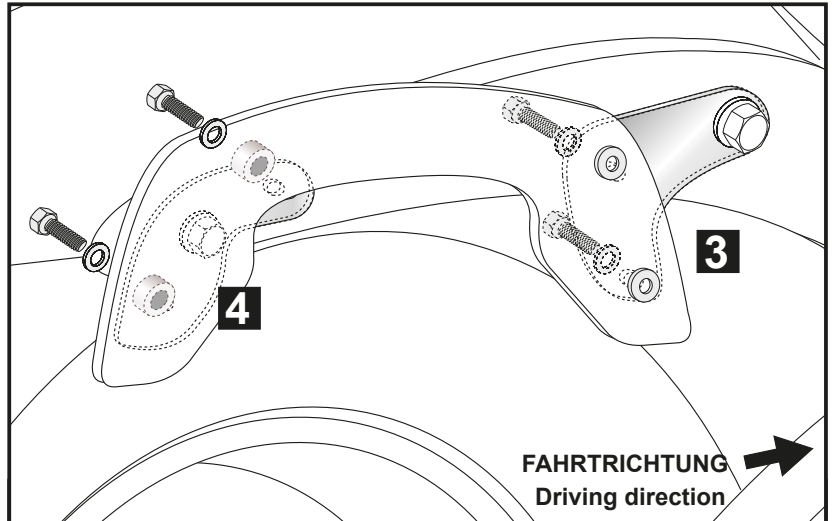

DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)